

**JUST HOME EXCLUSIVE ÇALIŞMA  
SANDALYESİ MONTAJ VE BAKIM  
TALİMATNAMESİ**



**1 ADET YILDIZ  
AYAK**



**5 ADET JANT  
TEKERLEK**



**1 ADET  
AMORTİS  
ÖR**



**1 ADET  
SIRTLIK**



**2 ADET KOL  
SAĞ VE SOL**



**1 ADET  
BAŞLIK**






**1 ADET  
OTURUM**



**1 ADET ÇİFT  
KOLLU  
MEKANİZMA**



**1 ADET YILDIZ VE  
DÜZ TORNAVİDA 12  
ADET YILDIZ VİDA 2  
3 ADET ALYAN VİDA  
1 ADET ALYAN**

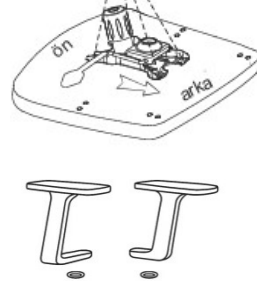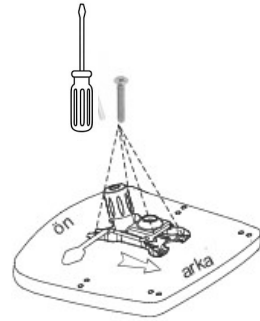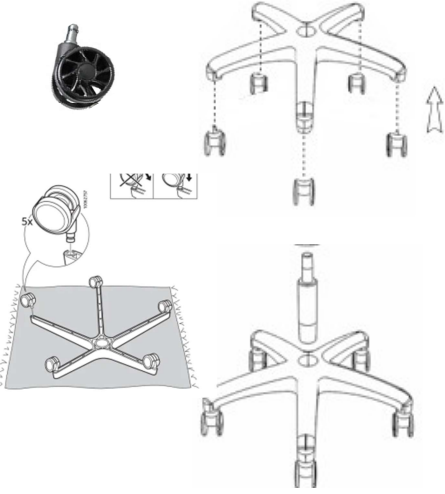

TEKERLEKLERİ AYAKTAKİ YUVALARINA SIKICA BASTIRIP GEÇİRİN. AMORTİSÖR YILDIZ AYAĞIN ÜSTEKİ YUVASINA OTURTUN.

MEKANİZMAYI OTURAĞIN ALTINDA BULUNAN YUVAYA 4 ADET VİDA İLE MONTAJ EDİNİZ

KOLLAR 3 ER ADET VİDA İLE OTURUMA MONTE EDİLMELİDİR. KOLLAR SAĞ VE SOL OLARAK BELİRLENMİŞTİR R/L MONTAJ ESMASINDA DİKKAT EDİLMELİDİR

SIRT KISIM MEKANİZMANIN KUYRUĞUNA ALYANLI 8 LİK VİDALAR İLE BAĞLANMALIDIR

.BAŞLIK 2 ADET VİDA İLE SURTTAKİ HAZIRLANMIŞ YERLERİNE MONTE EDİLMELİDİR...

MONTE EDİLMİŞ OLAN KOLLAR SIRT BAŞLIK VE OTURUM BÜTÜN OLARAK MEKANİZMADAKİ YUVARLAK BOŞLUK AMORTİSÖRDEKİ UC BÖLÜME YERLEŞTİRİLMELİDİR. MEKANİZMADAKİ SAĞ KOL İLE YUKARI AŞAĞI HAREKET YAPILMALI, SOL KOL İLDE YUKARI ÇEKİLEREK GERİYE YASLANMA HAREKETİ YAPILMALIDIR.

- A. Ürünler sert darbelerle maruz bırakılmamalıdır.
- B. Kolçakların üzerine oturarak veya başka şekilde aşırı ağırlık verilmemelidir.
- C. Koltuk üzerinde denge kaybı oluşturacak hareketlerde bulunulmamalıdır.
- D. Koltuklar basamak vb. şekillerde kullanılmamalıdır.
- E. Ürünlerin günlük temizliğinin hafif nemli bir bezle yapılması gerekmektedir.
- F. Deterjan, çamaşır suyu vb. ürünler kullanılmaması gerekmektedir.

MONTAJDAN 10 GÜN SONRA VİDALARIN SIKILDIĞINI KONTROL EDİN .....